


Honda-återförsäljare: Dela ut en kopia av de här anvisningarna till kunden.

LISTA ÖVER DELAR

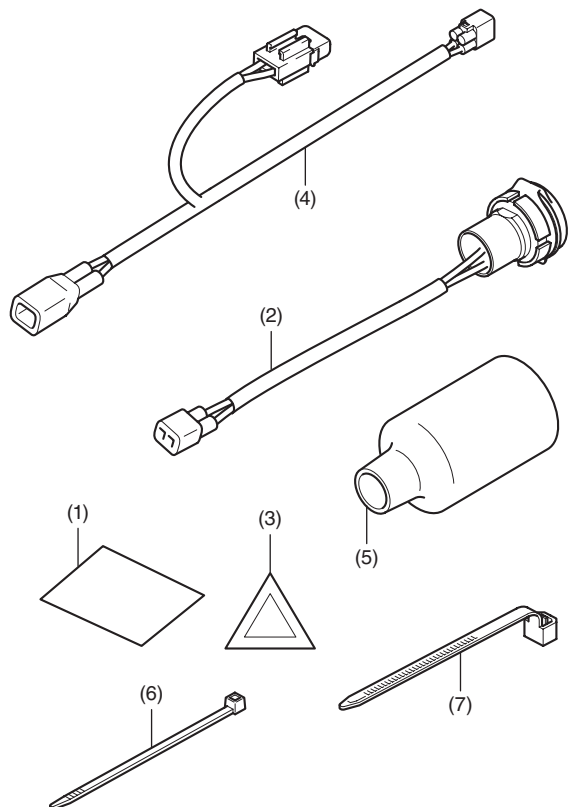

Nr	Beskrivning	Kvantitet
(1)	URL-papper	1
(2)	Tillbehörsuttag	1
(3)	Varningsdekal	1
(4)	Delkablage	1
(5)	Anslutningskåpa	1
(6)	Buntband (smalt)	1
(7)	Buntband (brett)	1

MATERIAL SOM BEHÖVS

Tång
Eltejp
Isopropylalkohol
Trasa

TABELL ÖVER ÅTDRAGNINGSMOMENT

I servicehandboken anges åtdragningsvärden för delar som tagits bort.

MONTERING


▲ FÖRSIKTIGHET

- Förhindra brännskador genom att låta motor, avgassystem, kylare etc. svalna innan tillbehöret monteras.

OBS:


- Koppla bort minuskabeln (-) från batteriet innan tillbehöret monteras.
- Klockans minne raderas när batteriet kopplas bort. Återställ minnet när batteriet kopplats in.
- Klipp bort överskjutande ändar på buntbanden när banden har fästs runt kablagen. Se till att avklippta buntbandsändar inte kommer i kontakt med andra kablage eller med bromsslangen.
- Värm fästytorna med en hårtork om omgivande temperatur är 21 °C eller lägre.
- Limmet når full styrka efter 72 timmar. Vänta minst 24 timmar innan du kör motorcykeln.

- Ta bort sadeln som bilden visar.

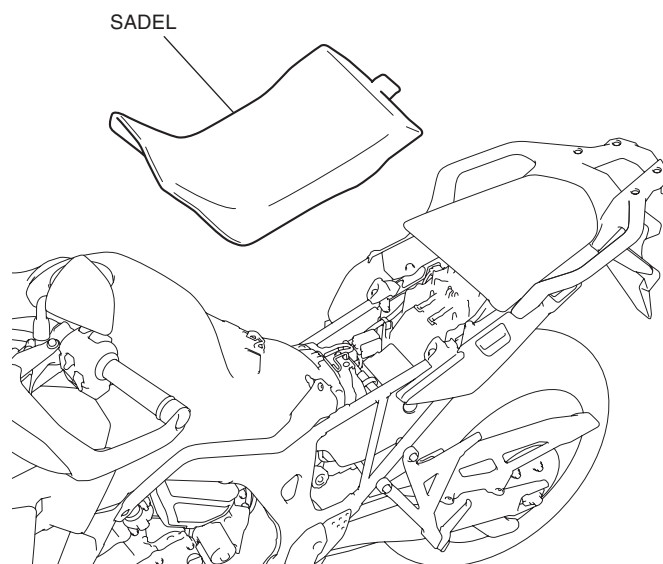


2. Ta bort verktyglådan, öppna batterikåpan och koppla loss batteriets minuskabel (-) enligt bilden.

<Vänster sida>

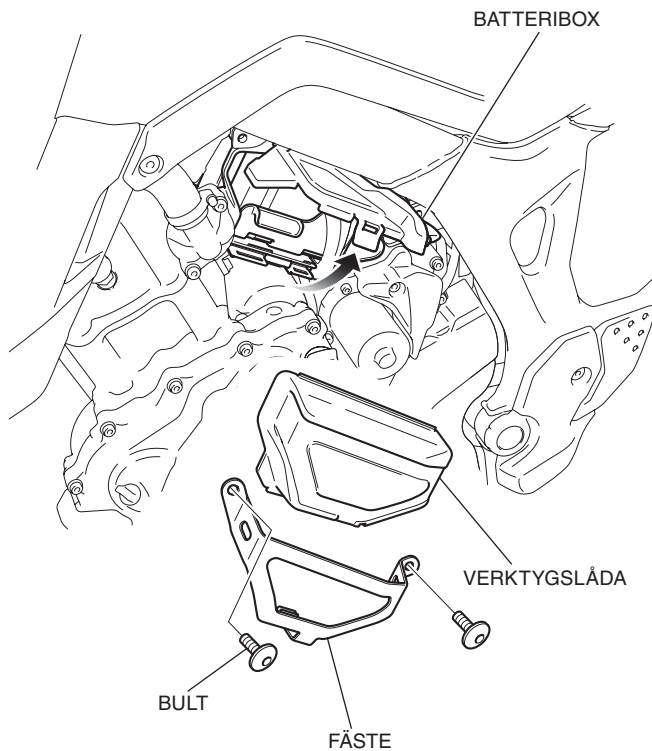


3. Ta bort skruvarna och klämmorna som bilden visar.

<Vänster sida>

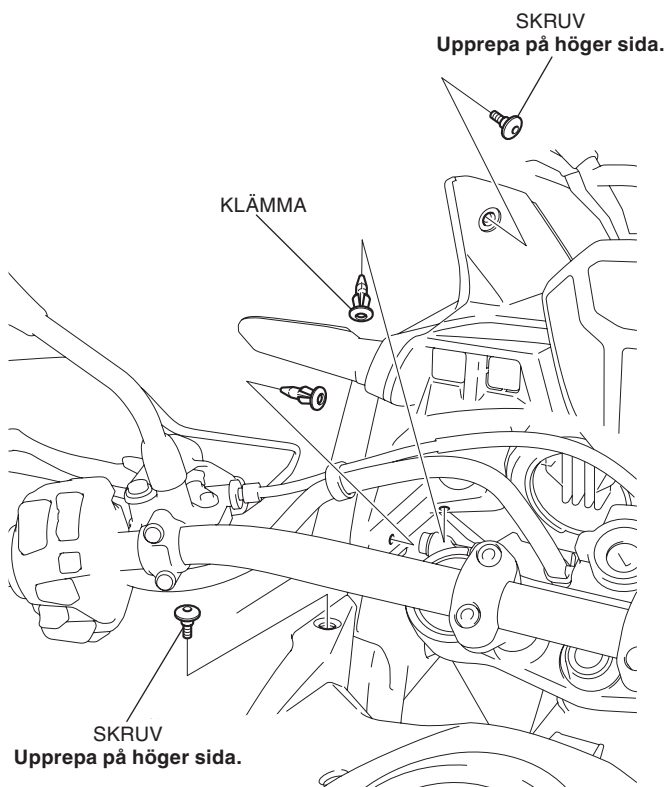


4. Ta bort den tankens vänstra sidokåpa som bilden visar.


<Vänster sida>

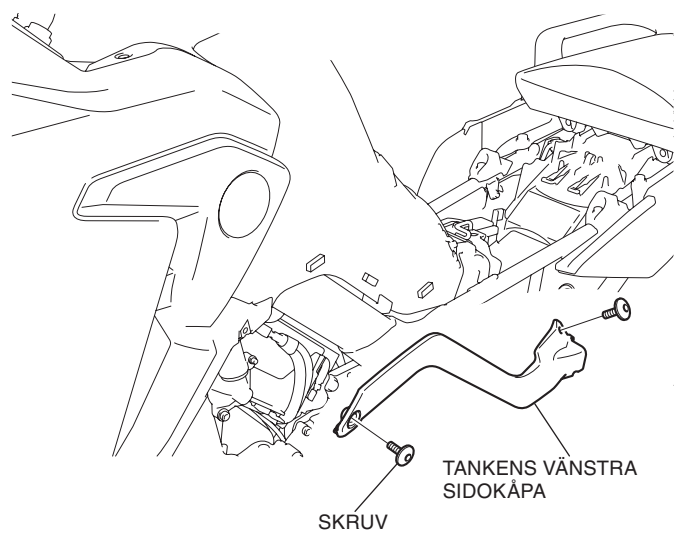

5. Ta bort vindrutan som bilden visar.

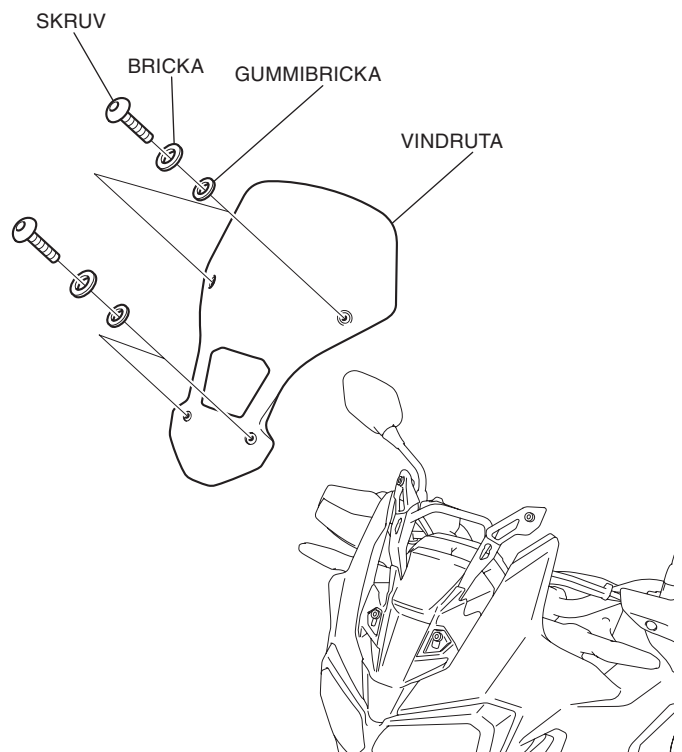


6. Ta bort frontspoilern som bilden visar.

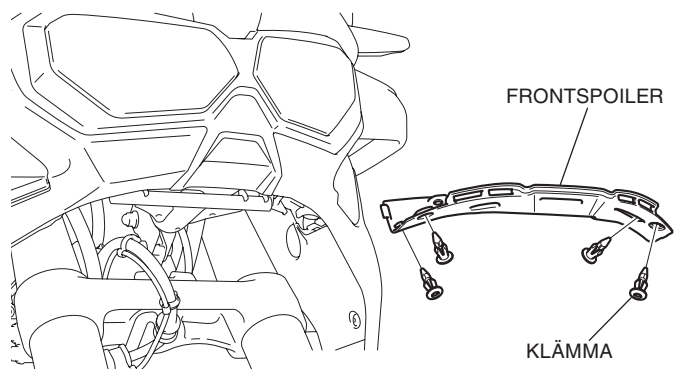


7. Ta bort klämmorna enligt bilden.

- Upprepa på höger sida.

<Vänster sida>

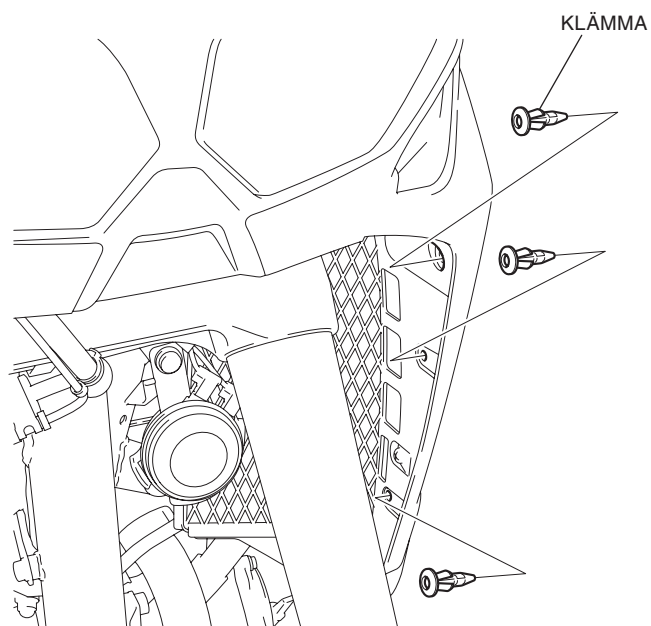


8. Ta bort vänster mittkåpa som bilden visar.

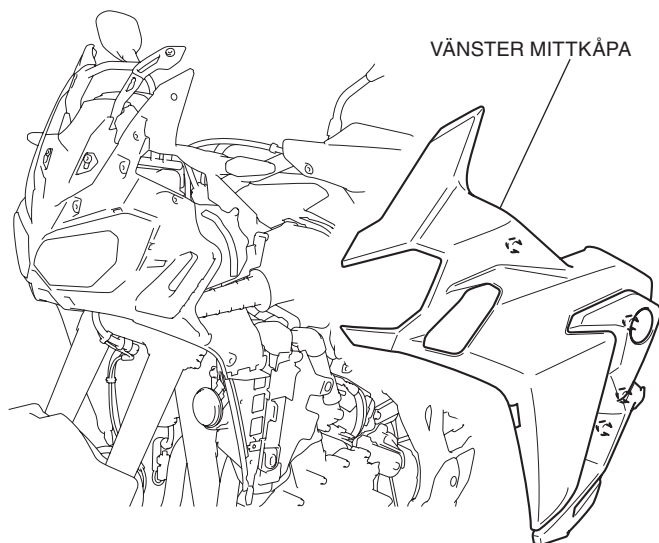


9. Ta bort tankens högra sidokåpa och den högra mittkåpan på samma sätt.

10. Ta bort klämman som bilden visar.


- Upprepa på höger sida.

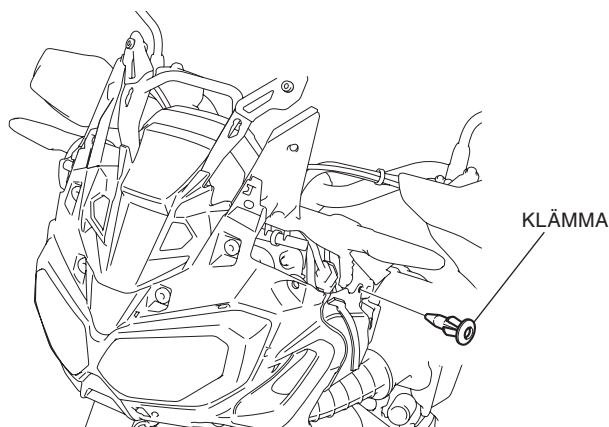

11. Ta bort frontkåpan som bilden visar.

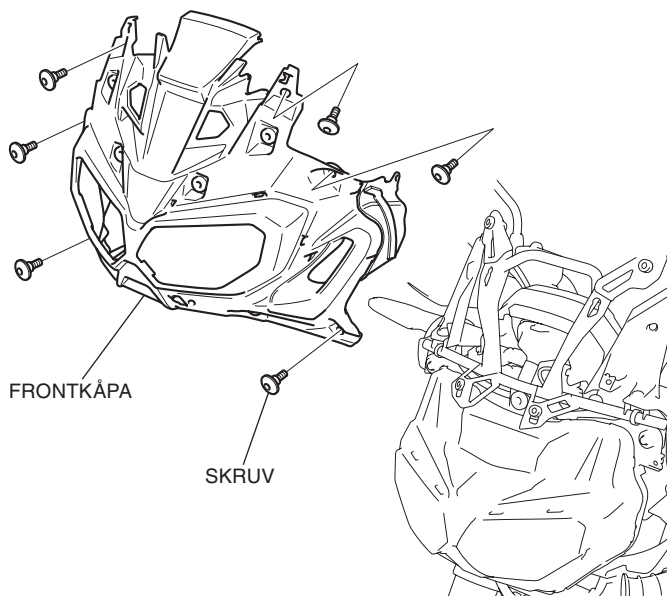


12. Ta bort vänster innerpanelkåpa som bilden visar.

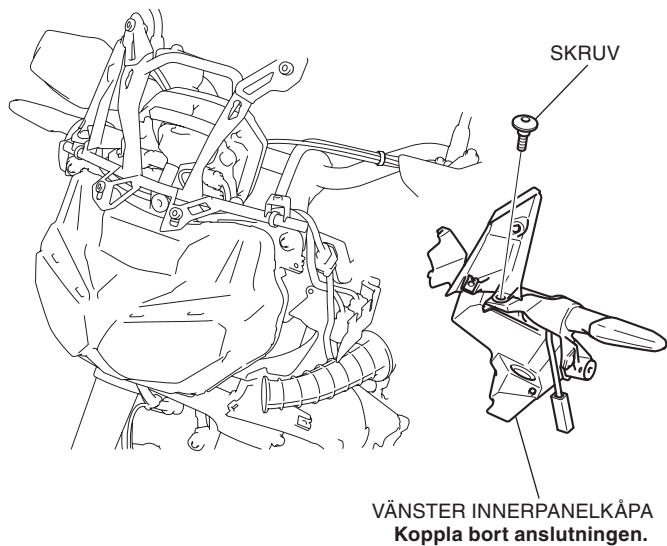


Koppla bort anslutningen.


13. Ta bort genomföringen så som visas på bilden.

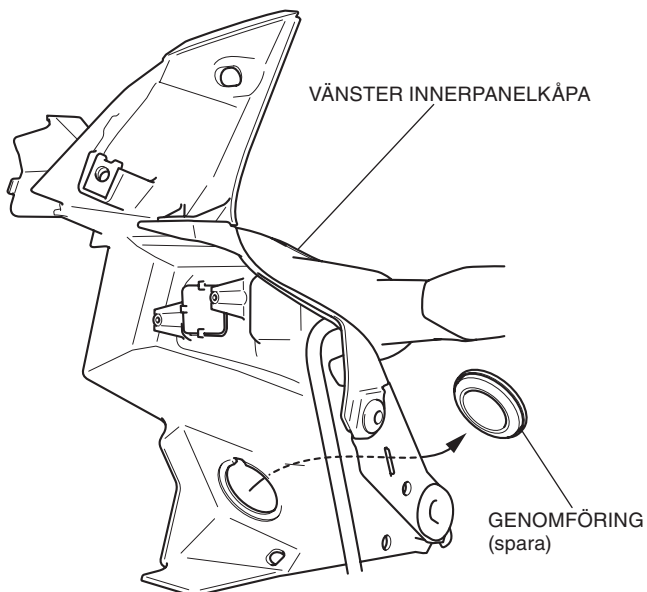


14. Ta bort muttern enligt bilden.

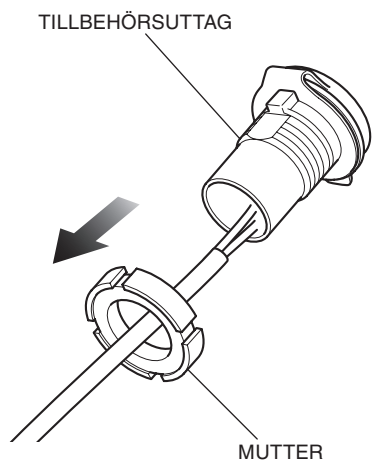


15. Montera tillbehörsuttaget enligt bilden.

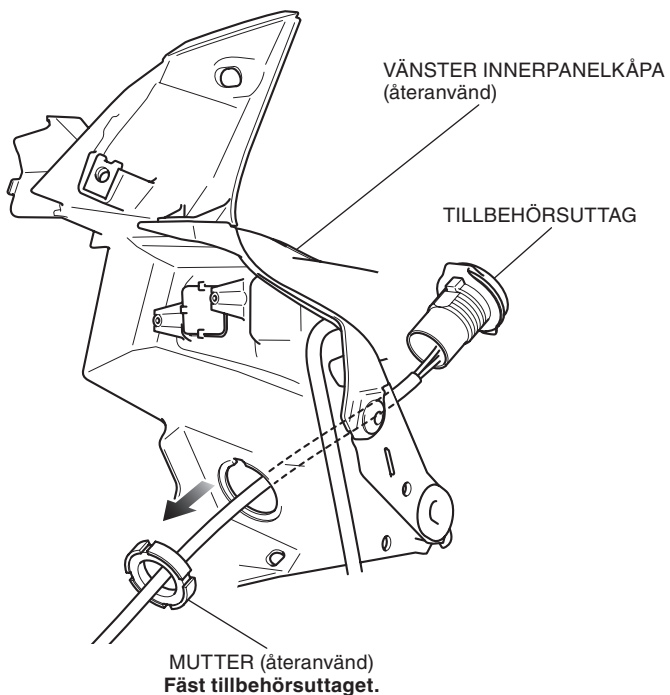


16. Dra tillbehörsuttgets kablage som bilden visar och montera den vänstra innerkåpan i omvänd demonteringsordning.

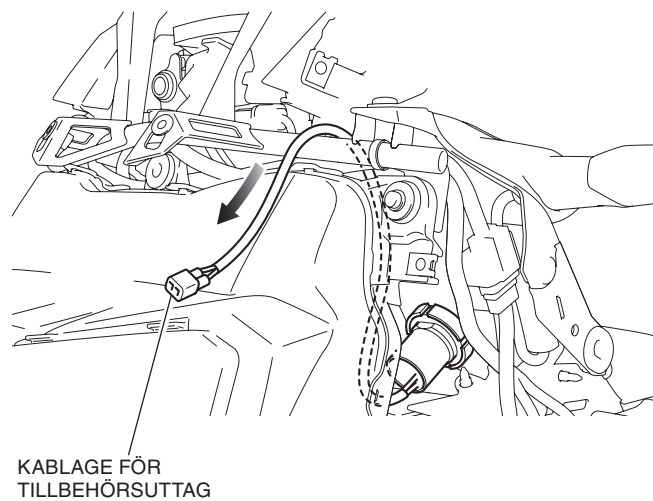


17. Linda eltejpen kring delkablagen så som bilden visar.

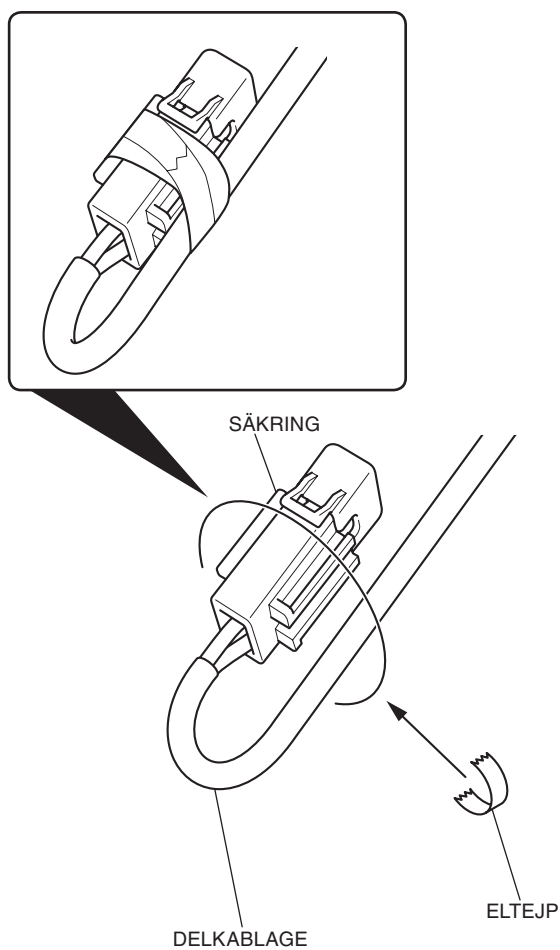

18. För anslutningskåpan genom delkablaget.

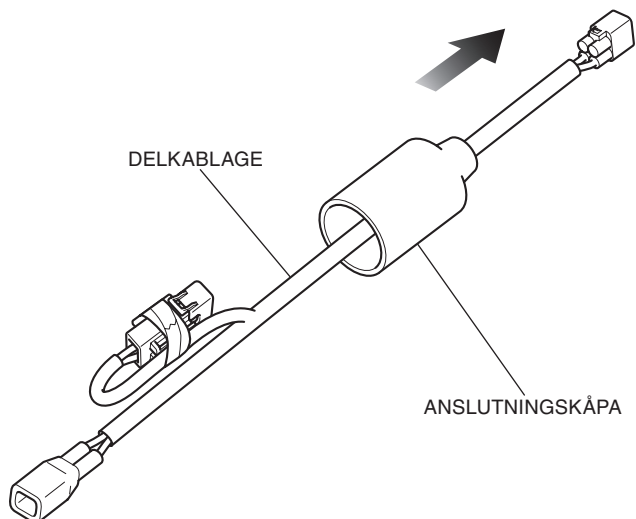


19. Ta bort kontakten enligt bilden.

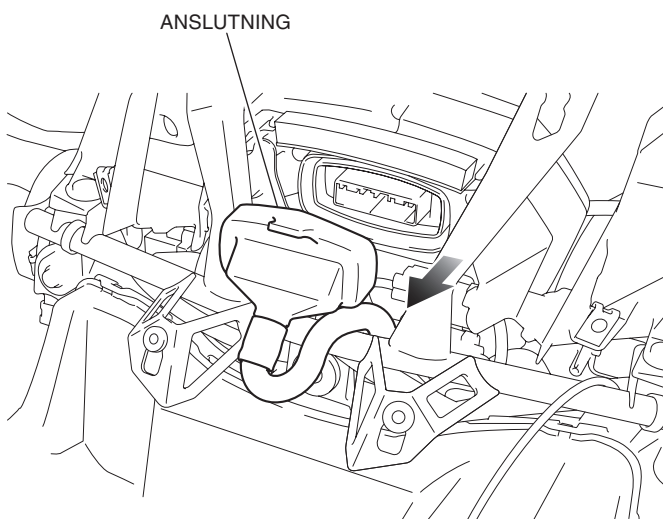


20. Ta bort kontakten enligt bilden.

- **Utför endast dessa steg på modellerna CRF1000A och CRF1000D.**
- **Ta bort vattentät 2-stiftsanslutning för CRF1000A eller vattentät 4-stiftsanslutning för CRF1000D.**


VATTENTÄT 2-STIFTSANSLUTNING
ELLER 4-STIFTSANSLUTNING (svart)

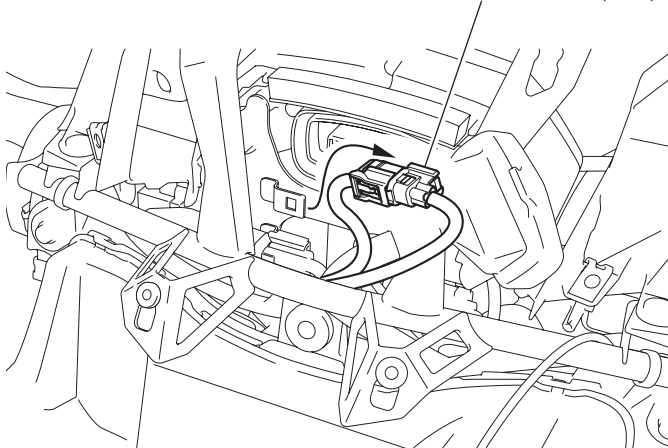


21. Ta bort kontakten enligt bilden.

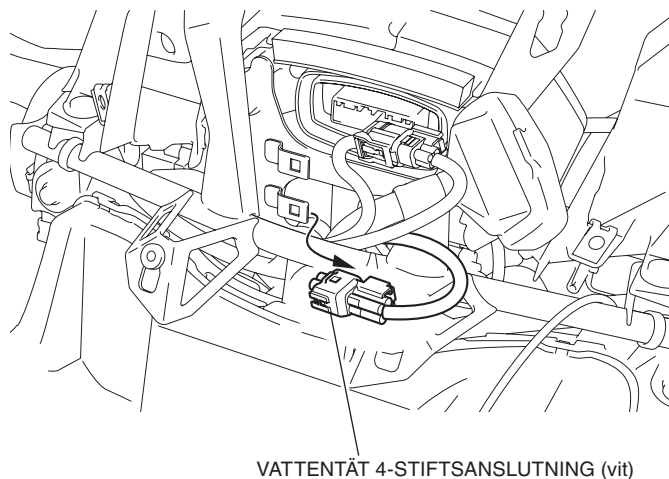


22. Ta bort blindanslutningen som bilden visar.

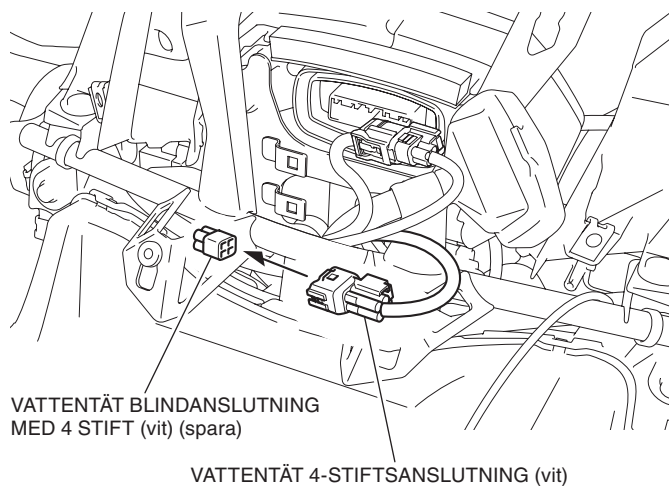


23. Dra delkablage så som bilden visar.

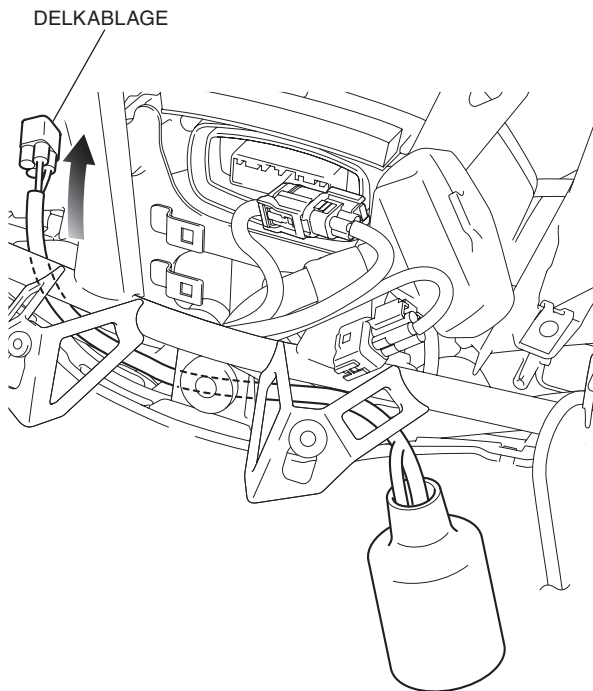

24. Dra och anslut delkablage som bilden visar.

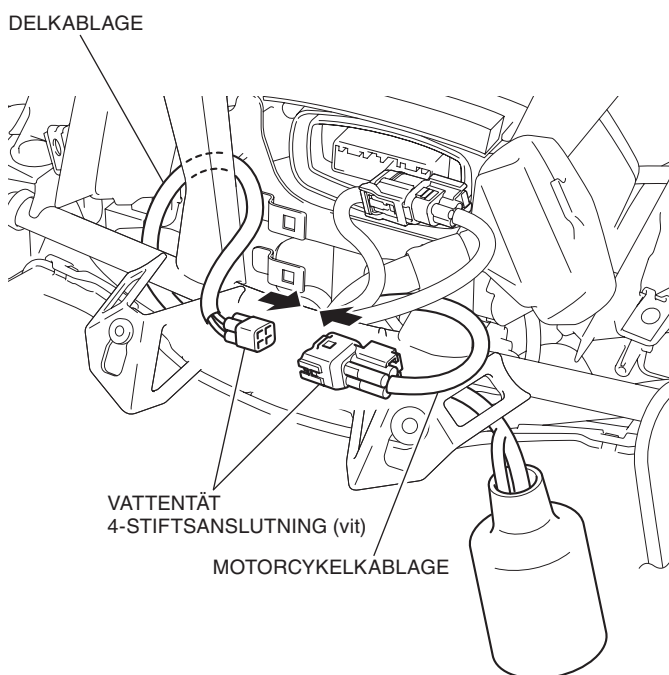


25. Fäst anslutningen vid fästet.

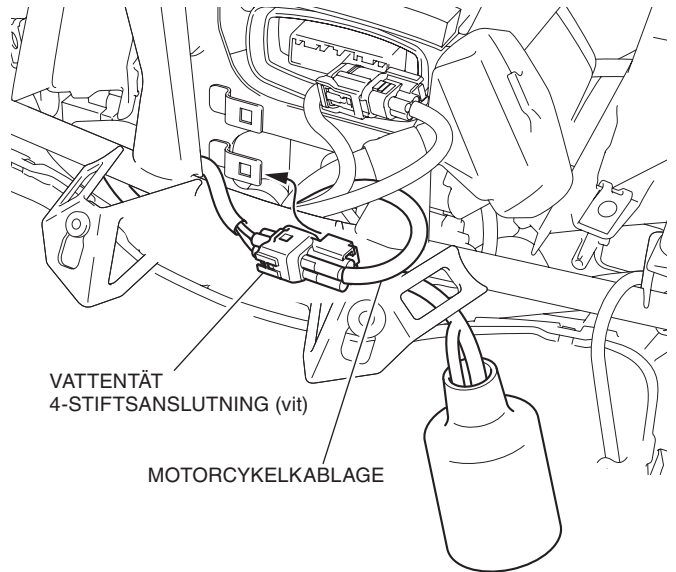


26. Sätt den vattentäta 2- eller 4-stiftsanslutningen (svart) vid fästet i omvänd demonteringsordning.


27. Sätt i anslutningen och dra tillbehörsuttagets kablage som bilden visar.

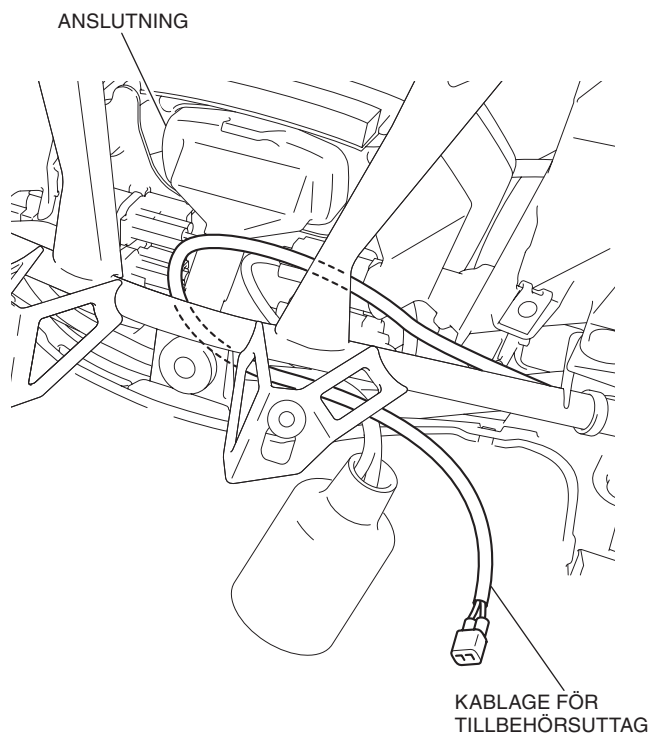


28. Dra tillbehörsuttagets kablage genom anslutningskåpan som bilden visar, och anslut tillbehörsuttagets kablage till delkablaget.

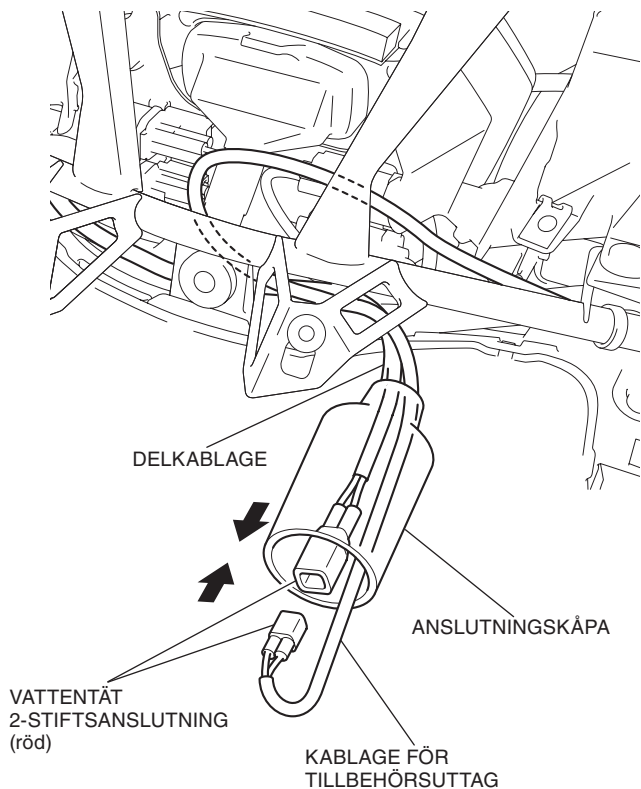

29. Fäst delkablaget och tillbehörsuttagets kablage med buntbandet som bilden visar.

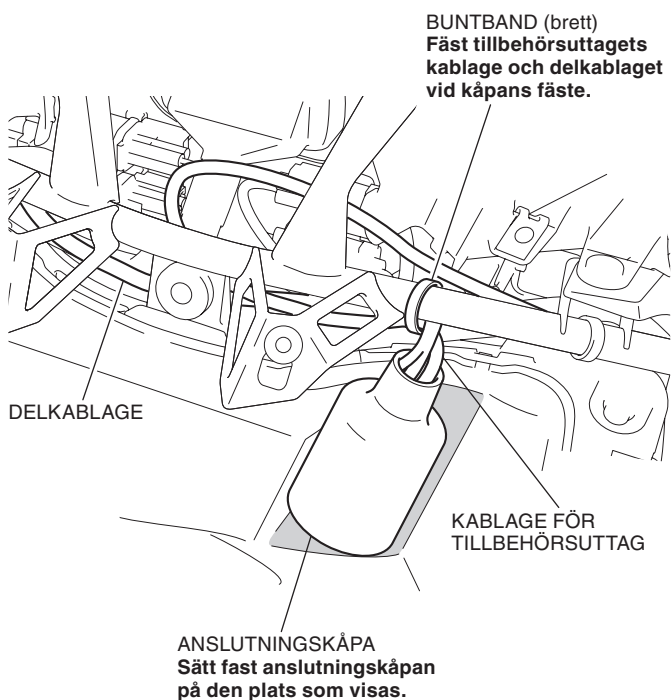

30. Bunta ihop tillbehörsuttagets överblivna kablage.

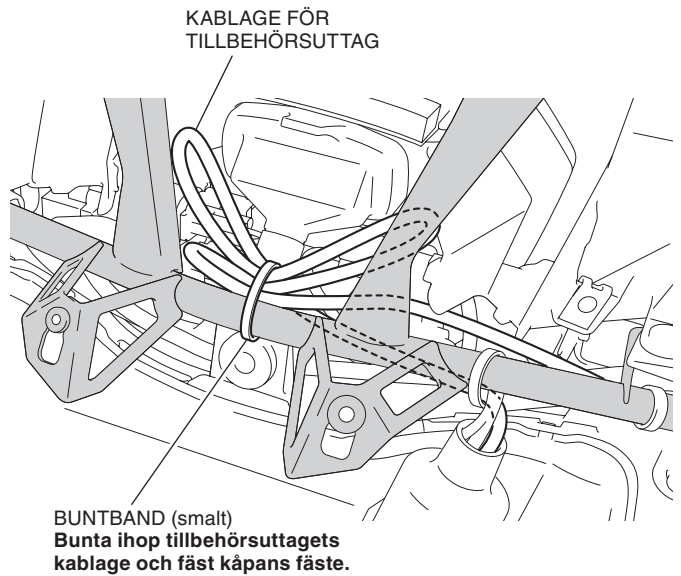

31. Montera motorcykeldelarna i omvänd demonteringsordning.


- **Kontrollera att inget kablage har fastnat eller är alltför sträckt.**

32. Fäst varningsdekalen på den plats som bilden visar.

<Vänster sida>

VARNINGSDEKAL

Använd isopropylalkohol för att rengöra området där varningsdekalen ska sitta och avlägsna tejpens skyddsskikt innan du sätter dit dekalen.

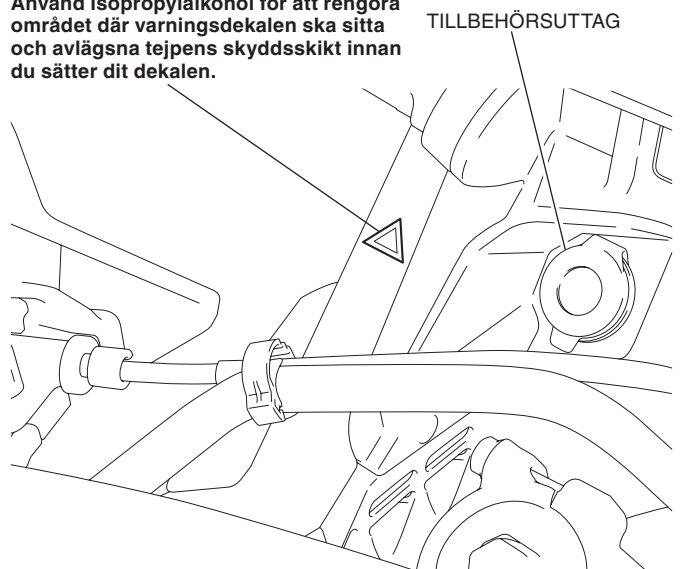

33. Kontrollera att tillbehörsuttaget, strålkastaren och annan belysning fungerar korrekt.